



Bedienungsanleitung für
die Modelle 32“ / 42“ / 55“ / 65“
der Baureihen AQLS-H & AQPC



Wichtig:
Die Garantiekarte finden Sie auf der letzten Seite.

Danke für den Kauf Ihres wetterfesten Aqualite Outdoor LCD-Fernsehgeräts. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, wodurch eine korrekte Installation und einfache Bedienung sichergestellt werden.

Heben Sie diese Bedienungsanleitung bitte für zukünftige Fragen und Unklarheiten auf, Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann ohne Ankündigung geändert werden.

Wichtige Sicherheitshinweise.

1. Entfernen Sie nicht die Rückwand dieses Fernsehgeräts, da Sie sonst hohen Spannungen und der Gefahr eines elektrischen Schlags ausgesetzt werden. Und ein Öffnen der Rückwand führt zu einem Verlust der Garantie.
2. Verändern Sie dieses Produkt in keiner wie immer gearteten Weise, da dies ebenfalls einen Verlust der Garantie zur Folge hätte.
3. Setzen Sie die Vorderseite des Fernsehgeräts nicht direktem Sonnenlicht aus.
4. Treten aus dem Gerät ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche aus, dann trennen Sie es umgehend vom Stromnetz und kontaktieren Sie einen autorisierten Händler oder ein Service-Center.
5. Das Gerät muss den aktuellsten elektrischen Sicherheitsvorschriften entsprechend mit dem Erdungssystem des Stromnetzes verbunden werden.
6. Reinigen Sie das Fernsehgerät nicht mit Scheuermitteln, Wachsen, Benzin, Alkohol oder Reinigungsmitteln. Wir empfehlen die Verwendung eines feuchten Tuches und eines nicht scheuernden Reinigungsmittels.
7. Beachten Sie bitte, dass die Installation des Fernsehgeräts von einer technisch versierten Person ausgeführt werden sollte und allen entsprechenden Vorschriften entsprechen muss. Bestehen irgendwelche Zweifel, dann kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder einen qualifizierten Elektriker.

	Vorsicht! Gefahr eines elektrischen Schocks. Nicht öffnen!	
<p>Warnung: Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät entsprechend den Installationsanleitungen sicher an der Wand befestigt werden.</p> <p>Vorsicht: Entfernen Sie nicht die Abdeckung. Im Geräteinneren befinden sich keine vom Kunden zu wartenden Teile. Wartung nur durch qualifiziertes Wartungspersonal. Vorsicht vor statisch empfindlichen Teilen.</p>		



Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	Seite 2
Inhaltsverzeichnis	Seite 3
AQPC Bedienungsanleitung	Seite 5
Verpackungsinhalt	Seite 6
Verbindungskabel	Seite 6
Fernbedienungs - Funktionen	Seite 7
Quellenliste	Seite 9
Bildschirmmenü	Seite 10
- TV- Modus	
- Kanalmenü	
- Autotuning	
- DTV Manuelle Sendereinstellung	Seite 10
- ATV Manuelle Sendereinstellung	
- Programmbearbeitung	
- Signalinformation	
- CI-Information	
- LCN Sortierung	
- Software-Update per USB	
- Bildmenü	
- Bildmodus	
- Farbtemperatur	
- Seitenverhältnis	Seite 12
- Rauschunterdrückung	
- Bildschirm	
- Tonmenü	
- Tonmodus - Soundbar	
- Balance	
- Surround-Sound	
- AD Schalter	
- SPCIF Modus	
- Zeitmenü	Seite 13
- Uhr	
- Ausschaltzeit	
- Einschaltzeit	
- Einschlaf-Timer	



- Zeitzone	
- Automatisches Standby - Aus	
- Optionenmenü	
- Audiosprache	
- Sprache – Untertitel	Seite 14
- Hörbehinderte	
- Land	
- PVR Dateisystem	
- Rückstellung auf Werkseinstellung	
- OSD Animation	
- ECO-Modus	
- Blauer Bildschirm	
- Optionenmenü	
- Passwort setzen	
- Programmblockierung	Seite 16
- Elterliche Aufsicht	
- USB-Modus	
- Fotoshow	
- Musikwiedergabe	
- Filmwiedergabe	
- Textshow	
- Medienwiedergabe von USB und SD-Kartenspeicher	Seite 19
- Fotos anschauen	
- Musik abspielen	
- Filme wiedergeben	Seite 20
Technische Daten	Seite 21
Garantiekarte	Seite 22



Filterwartung und Lüftung.

In zwei Fächern auf der Unterseite des Bildschirms befindet sich Filtermaterial. Diese Filter dienen dem Zweck, das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu den Lüftern des Bildschirms zu verhindern. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sich die Filter stets in einem einwandfreien Zustand befinden.

Deshalb empfehlen wir, dass Sie die Filter alle drei bis vier Monate kontrollieren, um sicherzustellen, dass der Filter effizient arbeiten kann. Sollte der Bildschirm in einer besonders staubigen Umgebung aufgestellt sein, dann kann es notwendig sein, dass die Filter noch häufiger überprüft werden müssen.

Um den Filter zu reinigen, setzen Sie bitte einen Staubsaugerdüse oben auf den Filter und schalten Sie den Staubsauger ein, um unerwünschte Staubpartikel zu entfernen. Bei grober Verschmutzung die Klappen entfernen und die Filter manuell reinigen oder ersetzen.

Lüftung.

Die Geräte von Aqualite verfügen über eine interne Lüftung, die für ausreichend Kühlung und für eine Ventilation zur Beseitigung von Kondenswasser sorgt. Um eine einwandfreie Funktion der internen Lüfter gewährleisten zu können, ist es zwingend notwendig, dass unter dem Gerät ein Mindestabstand von 25cm eingehalten wird. Falls dieser Abstand nicht eingehalten werden kann, können auch zusätzliche Rohre zur Be- Endlüftung eingesetzt werden oder wenn das Gerät in eine Gehäuse eingebaut wird, muss das Gehäuse auf der Unterseite gleichgroße Lüftungsöffnungen enthalten, um die ausreichend Zirkulation gewährleisten zu können.

DTV-T Anmerkung.

1. Die Funktionen, welche Digitalfernsehen (DVB-T) zugeordnet sind, stehen nur in Ländern oder Gebieten zur Verfügung, in welchen digitale terrestrische DVB-T (MPEG2 und MPEG4 AVC) Signale ausgestrahlt werden. DVB-T ist der europäische Gemeinschaftsstandard für die Ausstrahlung von terrestrischem Fernsehen. Überprüfen sie bitte mit Ihrem lokalen Händler, ob in Ihrem Gebiet ein DVB-T-Dienst zur Verfügung steht.
2. Obwohl dieses Fernsehgerät die aktuellen DVB-T-Standards mit Stand August 2008 erfüllt, kann die Kompatibilität mit zukünftigem DVB-T-Fernsehen nicht garantiert werden.
3. Einige DRV-Funktionen sind möglicherweise nicht verfügbar oder funktionieren in einigen Ländern oder Regionen nicht korrekt.
4. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Händler vor Ort.



Packungsinhalt

Überzeugen Sie sich bitte, dass die folgenden Teile in der Verpackung Ihres LCD-Fernsehgerätes enthalten sind. Falls irgendein Teil fehlt, kontaktieren Sie bitte Ihren Lieferanten.

1. LCD-Fernsehgerät
2. Fernbedienung
3. 2 x AAA Batterien
4. Bedienungsanleitung
5. Wandhalterung
6. 1 Paar wasserdichter Lautsprecher

Verbindungskabel

Eingangskabel

1. HDMI
2. Component
3. RF-Antenneneingang
4. VGA
5. Composite
6. Audio Links/Rechts
7. USB und SD Kartenleser
8. RS232


Ausgangskabel

1. Audio Links/Rechts
2. Lautsprecherkabel (Paar) vom eingebauten Verstärker.

Anmerkung: Schalten Sie bitte das Fernsehgerät aus, bevor Sie Kabel oder irgendein Gerät anschließen.



Fernbedienung

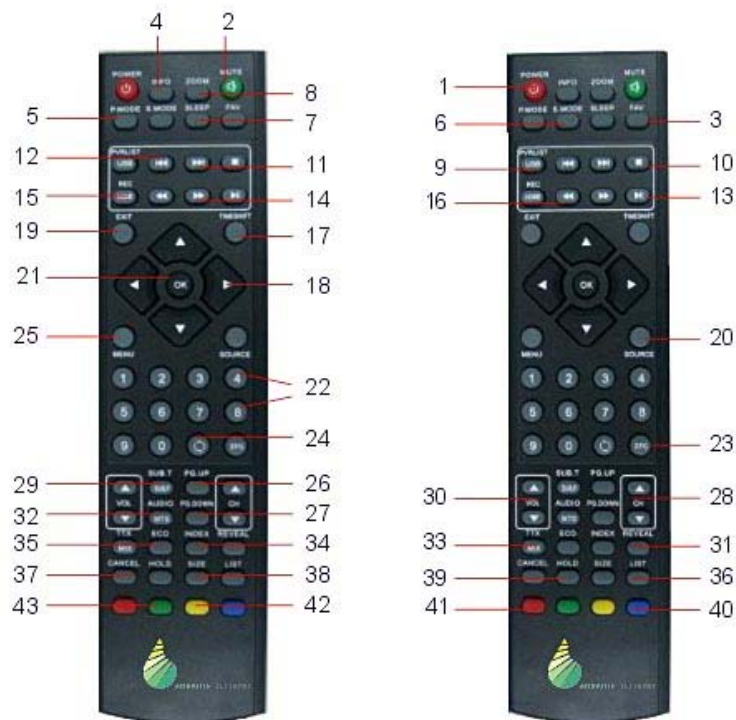

- (1) **Einschalttaste.** Drücken Sie diese Taste, um das Fernsehgerät einzuschalten.
- (2) **MUTE Taste.** Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu muten oder wieder aufzurufen.
- (3) **FAV-Taste.** Drücken Sie diese Taste, um in Ihre Favoritenliste zu schalten, welche im Digital-TV-Modus zur Verfügung steht.
- (4) **INFO-Taste.** Drücken dieser Taste zeigt in der rechten oberen Ecke des Bildschirms die Information (z.B. Kanal NO.TV System) an.
- (5) **P. MODE-Taste.** Drücken dieser Taste schaltet den Bildmodus ein.
- (6) **S.MODE-Taste.** Drücken dieser Taste schaltet den Tonmodus ein.
- (7) **SLEEP-Taste.** Durch Drücken dieser Taste wird die Einschlafzeit eingestellt.
- (8) **ZOOM-Taste.** Drücken dieser Taste zoomt in das Bild, welches im DVD-Modus angezeigt wird.
- (9) **PVRLIST/USB-Taste.** Durch Drücken dieser Taste wird das ausgewählte Dokument aufgenommen oder in den USB-Modus geschaltet.
- (10) **■ Taste.** Drücken dieser Taste stoppt die Wiedergabe im DVD-Modus.
- (11) **▶▶ Taste.** Drücken dieser Taste, um im DVD-Modus das nächste Kapitel oder den nächsten Titel anzuwählen.
- (12) **◀◀ Taste.** Drücken dieser Taste, um im DVD-Modus das vorhergehende Kapitel der den vorigen Titel anzuwählen.
- (13) **▶|| Taste.** Drücken dieser Taste schaltet auf Pause bzw. auf den Wiedergabemodus, wenn sich das Gerät im Pausenzustand befindet.
- (14) **▶▶ Taste.** Drücken dieser Taste bewirkt im DVD-Modus ein schnelles Vorwärts-



- spielen.
- (15) **REC/HOME-Taste.** Drücken dieser Taste versetzt in den Aufnahmemodus oder bringt im USB-Modus zurück auf die erste USB-Seite.
 - (16) **◀ Taste.** Drücken dieser Taste bewirkt im DVD-Modus schnelles Rückwärtsspielen.
 - (17) **TIMESHIFT-Taste.** Drücken dieser Taste bewirkt im DTV-Source Menü das Aufrufen des TIMESHIFT-Modus.
 - (18) **◀▶, ▲▼ - Taste.** Menütaste für links, rechts, oben und unten.
 - (19) **EXIT-Taste.** Drücken dieser Taste verlässt das Menü oder geht einen Schritt zurück.
 - (20) **SOURCE-Taste.** Durch Drücken dieser Taste gelangt man ins Source-Menü.
 - (21) **OK-Taste.** Drücken dieser Taste dient als Bestätigung.
 - (22) **0-9 Tasten.** Drücken Sie die Zifferntasten, um einen Kanal auszuwählen.
 - (23) **EPG-Taste.** Drücken dieser Taste zeigt im Digital-TV-Modus den Programmführer auf den Bildschirm.
 - (24) **● Taste.** Drücken dieser Taste bringt im USB-Modus zurück zum vorigen Fernsehkanal.
 - (25) **MENU-Taste.** Drücken dieser Taste schaltet das OSD-Menü ein oder kehrt zurück zum zuletzt benutzten Menü.
 - (26) **PG.UP-Taste.** Drücken dieser Taste öffnet im USB-Modus die letzte Seite.
 - (27) **PG.DWN-Taste.** Drücken dieser Taste bringt im USB-Modus auf die nächste Seite.
 - (28) **CH+/CH- Taste.** Drücken dieser Tasten, um den nächsten/letzten Kanal auszuwählen.
 - (29) **SUB.T/SUB.P-Taste.** Zur Anwahl der Untertitel- oder Unterseiten-Funktion.
 - (30) **VOL-Taste.** Drücken Sie die Vol+ / Vol – Tasten, um die Lautstärke zu erhöhen oder abzusenken.
 - (31) **REVEAL-Taste.** Durch Drücken dieser Taste wird die sonst verborgene Teletextinformation beim analogen Fernsehen angezeigt.
 - (32) **AUDIO/MTS-Taste.** Drücken dieser Taste verändert im DVD-Modus beim Abspielen einer DVD den Kamerawinkel oder geben Sie den Nicam-Modus ein.
 - (33) **TTX/MIX-Taste.** Drücken dieser Taste zeigt gleichzeitig Analoges Fernsehen und den Teletext an.
 - (34) **INDEX-Taste.** Durch Drücken dieser Taste wird beim Lesen des Teletextes im analogen Fernsehen gleichzeitig das Haupt-Inhaltsverzeichnis angezeigt.
 - (35) **ECO-Taste.** Drücken dieser Taste versetzt das Gerät in den Energiesparmodus, sofern dieser sowohl von der Hardware als auch von der Software unterstützt wird.
 - (36) **LIST-Taste.** Drücken dieser Taste ruft im ATV- und im DTV-Modus die Kanalliste auf.
 - (37) **CANCEL-Taste.** Drücken dieser Taste beendet im analogen Fernsehen die Anzeige des Teletextes.
 - (38) **SIZE-Taste.** Drücken dieser Taste vergrößert im analogen Fernsehen die Anzeige des Teletextes.
 - (39) **HOLD-Taste.** Drücken dieser Taste stoppt im analogen Fernsehen den Teletext auf der aktuellen Seite.
 - (40) **BLAUE Taste.** Die Leitfunktion in den Betriebsarten USB und DTV.



- (41) **ROTE-Taste.** Die Leitfunktion in den Betriebsarten USB und DTV.
- (42) **GELBE-Taste.** Die Leitfunktion in den Betriebsarten USB und DTV.
- (43) **GRÜNE-Taste.** Die Leitfunktion in den Betriebsarten USB und DTV.

Quellenliste




- Drücken sie die SOURCE-Taste, um die Quellenliste anzuzeigen.
- Drücken Sie die ▲▼- Taste, um die Betriebsart zu wählen.
- Drücken Sie die OK-Taste, um die Betriebsart zu bestätigen.



Bildschirm-Menü

TV-Modus

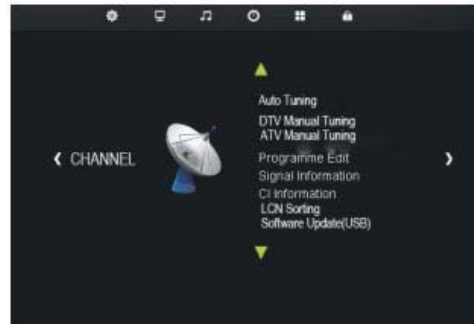

Drücken Sie die SETUP-Taste, um das Kanal-, Bild-, Ton-, Zeit-, Optionen- und das Lock-Menü anzuzeigen. Drücken Sie die OK-Taste, um ein bestimmtes Untermenü und einstellbare Werte zu wählen. Im Untermenü drücken Sie die ▲▼- oder die ◀▶-Taste, um den Menüpunkt anzuwählen.

Kanalmenü



Auto Tuning (Automatische Sendersuche)

Drücken Sie die ▲▼-Taste, um Auto Tuning zu wählen, und drücken Sie dann die OK-Taste, um mit der ◀▶-Taste ATV/DTV/ATV+DTV zu wählen und drücken Sie die ▲▼- oder die ◀▶-Taste, um den Landekanal, wie zum Beispiel Deutschland, Italien zu wählen.

DTV Manual Tuning (DTV Manuelle Sendersuche)

Drücken Sie die ▲▼-Taste, um DTV Manual Tuning zu wählen, und drücken Sie dann die OK-Taste, danach drücken Sie die ◀▶-Taste, um die Kanalnummer zu wählen, oder drü-



Drücken Sie direkt die Zifferntasten, um die Kanalnummer zu wählen, und drücken Sie anschließend OK, um die Kanalsuche zu starten.

ATV Manual Tuning (ATV Manuelle Sendersuche)

Drücken Sie die ▲▼-Taste, um ATV Manual Tuning zu wählen, und anschließend die OK-Taste, dann die ◀▶-Taste, um zu wählen. Drücken Sie die ▲▼- oder die ◀▶-Taste, um das spezifische Untermenü und den einzustellenden Wert zu wählen.

Program Edit (Programm bearbeiten)

Drücken Sie die ▲▼-Taste, um Program Edit zu wählen, und anschließend die OK-Taste, um ins Menü zu gelangen.

Signal Information (Signalinformation)

Drücken Sie die ▲▼-Taste, um Signal Information zu wählen, und dann die OK-Taste, um die Informationen anzuzeigen.

CI Information

Drücken Sie die ▲▼-Taste, um CI Information zu wählen, und anschließend die OK-Taste, um die CI Information anzuzeigen.

LNC Sorting

Drücken Sie die ▲▼-Taste, um LCN Sorting zu wählen, und dann die OK-Taste, um Sort ein- oder auszuschalten.

Software Update (USB) (Software-Aktualisierung)

Drücken Sie die ▲▼-Taste, um Software Update zu wählen, und schließen Sie den USB-Port für den Betrieb an.

PICTURE Menu (Bildmenü)



Bildmodus

Drücken Sie die ▲▼-Taste, um den Bildmodus zu wählen, und anschließend die OK-Taste,



um zu bestätigen. Drücken Sie dann die ◀▶-Taste, um den Standard/Mild/Dynamic Modus zu wählen und danach die ▲▼- oder die ◀▶-Taste, um den Wert einzustellen.

Farbtemperatur

Drücken Sie die ▲▼-Taste, um die Farbtemperatur einzustellen, und anschließend die OK-Taste, um zu bestätigen und drücken Sie dann die ◀▶-Taste, um zwischen den Modi Cool/Warm/Anwender zu wählen.

Aspect Ratio (Seitenverhältnis)

Drücken Sie ▲▼, um das Seitenverhältnis zu wählen, und dann OK, um zu bestätigen.

Noise Reduction (Rauschunterdrückung)

Drücken Sie die ▲▼-Taste, um den Rauschunterdrückungs-Modus zu wählen, und dann OK, um in das Untermenü zu wechseln. Sie können dann durch Drücken der ▲▼-Taste zwischen Off/Low/Middle/High/Werkseinstellung wählen.

Screen (Bildschirm)

Drücken Sie ▲▼, um den Bildschirmmodus zu wählen, und dann OK, um im PC-Modus in das Untermenü zu gelangen.

SOUND Menu (Tonmenü)



Sound Mode Sound Bar (Soundmodus-Tonleiste)

Drücken Sie ▲▼, um den Tonmodus zu wählen, und dann die OK-Taste, danach die ◀▶-Taste, um zwischen den Standard/Musik/Movie/Sport/Anwender/Eingebauter Lautsprecher/Soundbar Modi zu wählen.



Balance

Drücken Sie **▲▼**, um Balance zu wählen, und die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen, drücken Sie dann die **◀▶**-Taste, um den Wert für die Balance einzustellen.

Surround Sound

Drücken Sie **▲▼**, um Surround Sound zu wählen, und dann die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen, danach drücken Sie die **▲▼**-Taste, um zwischen den Betriebsarten Off/Surround/SRS/TruSurround XT zu wählen.

AD Switch (AD-Schalter)

Drücken Sie **▲▼**, um AD Switch zu wählen, und dann die OK-Taste, um On/Off zu wählen, und durch Drücken der **◀▶**-Taste können Sie den Wert für die AD-Lautstärke einstellen, wenn der AD Schalter auf Ein gestellt ist.

SPDIF Modus

Drücken Sie **▲▼**, um die Betriebsart SPDIF zu wählen, und dann die OK-Taste, um zwischen den Betriebsarten PCM und AUTO zu wählen.

TIME Menü (Zeitmenü)

Clock

Drücken Sie **▲▼**, um Clock zu wählen, und anschließend die OK-Taste., um zu einzustellen.

OFF Time (Ausschaltzeit)

Drücken Sie **▲▼**, um die Ausschaltzeit zu wählen, und dann die OK-Taste, um in das Untermenü zu wechseln, dann drücken Sie **◀▶**, um zwischen Off/Once/Everyday/Mon-Samstag usw. zu wählen. Und Sie können die Stunde oder Minute durch Drücken der **◀▶**-Taste einstellen.

Sleep Timer (Einschlaf-Timer)

Drücken Sie **▲▼**, um den Sleep Timer zu wählen, dann die OK-Taste, um das Untermenü zu öffnen, und anschließend drücken Sie **▲▼**, um die Art des Einschlaf-Timers zu wählen.

Auto Standby Off (Auto-Standby Aus)

Drücken Sie **▲▼**, um Auto Standby Off zu wählen und dann die OK-Taste, um einzustellen und z.B. 3h/4h zu wählen.







Time Zone (Zeitzone)

Drücken Sie ▲▼, um die Zeitzone zu wählen, und dann die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen, und sodann ▲▼ oder ◀▶, um die Zeitzone einzustellen.

OPTION Menu (Optionenmenü)

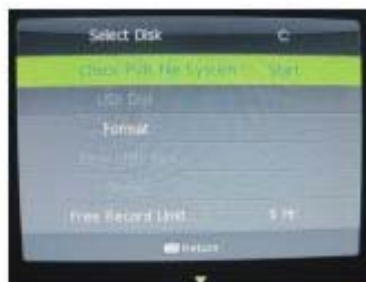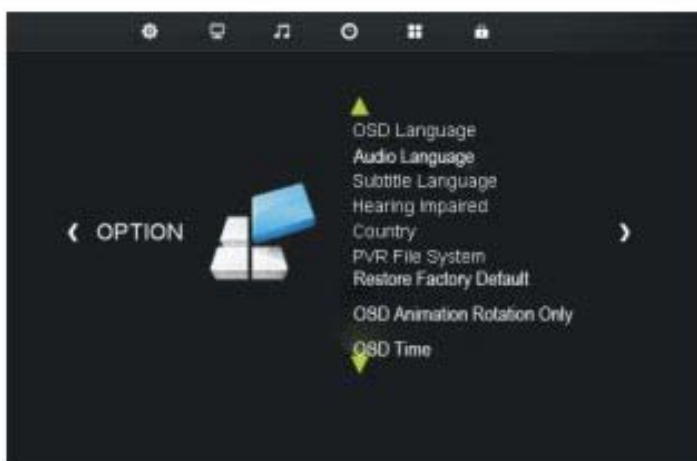

OSD Language (Bildschirmanzeige-Sprache)

Drücken Sie ▲▼, um OSD-Language zu wählen, und dann die OK-Taste. Drücken Sie dann die ▲▼- oder die ◀▶-Taste, um die Sprache auszuwählen.

Audio Language (Audio-Sprache)

Drücken Sie ▲▼, um die Audiosprache zu wählen, und dann die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen, und anschließend ◀▶ um die Primär- oder die Sekundärsprache zu wählen.



Subtitle Language (Untertitel-Sprache)

Drücken Sie ▲▼, um Subtitle Language zu wählen, und dann die OK-Taste, um die erste oder die zweite Untertitelsprache zu auszuwählen.

Hearing Impaired (Hörbehinderung)

Drücken Sie ▲▼, um Hearing Impaired zu wählen, und dann die OK-Taste, um On/Off auszuwählen.

Country (Land)

Drücken Sie ▲▼, um Country zu wählen und dann OK, um das Land auszuwählen.

PVR File System (PVR-Dateisystem)

Drücken Sie ▲▼, um PVR File System zu wählen, und dann die OK-Taste, um Disc C zu wählen und anschließend ▲▼, um einzustellen.

Restore Factory Default (Werkseinstellung wiederherstellen = Reset)

Drücken Sie ▲▼, um Restore Factory Default zu wählen, und dann die OK-Taste, um den Vorgang zu bestätigen oder abubrechen.

OSD Animation Rotation Only (Bildschirmmenü-Demonstration)

Drücken Sie ▲▼, um OSD Animation Rotation zu wählen, und dann die OK-Taste, um On oder Only zu wählen.



ECO Mode (Energiesparmodus)

Drücken Sie ▲▼, um ECO Mode zu wählen und die ▲▼-Taste, um zwischen den Modi High/Mittle und Low zu wählen.

Blue Screen

Drücken Sie ▲▼, um Blue Screen zu wählen und die OK-Taste, um On/Off auszuwählen.

Option Menu (Optionenmenü)

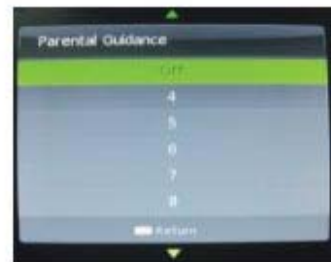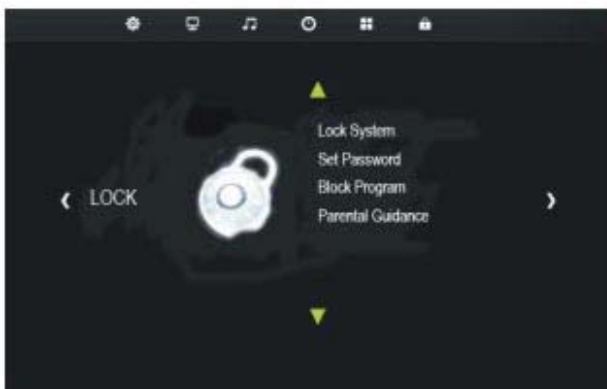

Lock System

Drücken Sie **▲▼**, um Lock System zu wählen, und dann die OK-Taste, um On/Off zu wählen, um die Verschlussfunktion zu öffnen und zu schließen.

Set Password (Passwort setzen)

Drücken Sie **▲▼**, um Set Password zu wählen, und dann die OK-Taste, um das alte Passwort „0000“ einzugeben und ein neues Passwort einzugeben.

Block Program (Programm blockieren)

Drücken Sie **▲▼**, um Block Program zu wählen, und dann die OK-Taste, um das Untermenü zu öffnen und anschließend die grüne Taste, um den Modus zu sperren/entsperren.

Parental Guidance (Elterliche Aufsicht)

Drücken Sie **▲▼**, um Parental Guidance zu wählen, und dann die OK-Taste, um Off/4/5 usw. zu wählen.

USB Modus



Drücken Sie die Setup-Taste, um Photo, Musik, Film, Text anzuzeigen. Drücken Sie die **◀▶**-Taste, um das spezifische Menü den einstellbaren Wert zu wählen. Im Untermenü drücken Sie die **▲▼** - oder die **◀▶**-Taste, um den Menüpunkt zu auszuwählen.

Photo Show



Wählen Sie C:\, drücken Sie die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen.

1. Setzen Sie den USB-Stecker in die USB-Buchse ein.



2. Drücken Sie ◀▶, um Photo zu wählen und dann die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen.
3. Wählen Sie C:\, drücken Sie die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen.
4. Wählen Sie das spezifische Photo und drücken Sie die ▶||-Taste, um es wiederzugeben, drücken Sie die ◀◀-Taste, um das vorhergehende wiederzugeben, und die ▶▶-Taste, um das nächste wiederzugeben.
5. Drücken sie die Exit-Taste, um das Menü zu verlassen.

Musikwiedergabe



Wählen Sie C:\, drücken Sie die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen.

1. Setzen Sie den USB-Stecker in die USB-Buchse ein.
2. Drücken Sie ◀▶, um Musik zu wählen und dann die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen.
3. Wählen Sie C:\, drücken Sie die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen.
4. Wählen Sie das spezifische Musikstück aus und drücken Sie die ▶||-Taste, um es wiederzugeben, drücken Sie die ◀◀-Taste, um den vorhergehenden Titel wiederzugeben, und die ▶▶-Taste, um den nächsten Titel wiederzugeben.
5. Drücken sie die Exit-Taste, um das Menü zu verlassen.

Filmwiedergabe



Wählen Sie C:\, drücken Sie die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen.

1. Setzen Sie den USB-Stecker in die USB-Buchse ein.
2. Drücken Sie ◀▶, um Film zu wählen und dann die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen.
3. Wählen Sie C:\, drücken Sie die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen.



4. Wählen Sie einen bestimmten Film aus und drücken Sie die ►►-Taste, um ihn wiederzugeben, drücken Sie die ◀◀-Taste, um das vorhergehende Kapitel wiederzugeben, und die ►►-Taste, um das nächste Kapitel abzuspielen.
5. Drücken sie die Exit-Taste, um das Menü zu verlassen.

Textshow



Wählen Sie C:\, drücken Sie die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen.

6. Setzen Sie den USB-Stecker in die USB-Buchse ein.
7. Drücken Sie ◀►, um Text zu wählen und dann die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen.
8. Wählen Sie C:\, drücken Sie die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen.
9. Wählen Sie einen bestimmten Text aus und drücken Sie die ►►-Taste, um ihn wiederzugeben, drücken Sie die ◀◀-Taste, um den vorhergehenden Text wiederzugeben, und die ►►-Taste, um den nächsten Text wiederzugeben.
10. Drücken sie die Exit-Taste, um das Menü zu verlassen.



Medienwiedergabe aus einem Speichermedium (USB und SD-Kartenleser)

1. Stecken Sie ein USB-Gerät oder eine SD-Karte in den Speicherschlitz des Fernsehgeräts.
2. Drücken Sie die Eingangstaste der Fernbedienung und wählen Sie STORAGE (Speicher).

Anschauen von Fotos.

Wenn Sie sich bereits im STORAGE-Modus befinden:

- Verwenden Sie die Navigationstasten Links ◀ oder Rechts ▶, um zu Photo zu blättern und drücken Sie dann die OK-Taste.
- Auf dem Bildschirm wird eine Liste der auf dem Speichermedium vorhandenen Fotos angezeigt.
- Verwenden Sie die Navigationstasten Aufwärts ▲ oder Abwärts ▼, um das Foto, welches Sie anschauen möchten, zu markieren und verwenden Sie die OK-Taste, um es auszuwählen.
- In dieser Option können auch mehrere Bilder ausgewählt werden.
- Sind die Bilder ausgewählt, dann drücken Sie die Wiedergabetaste der Fernbedienung, um mit der Anzeige der Bilder zu beginnen.
- Sie können die Tasten „Nächstes“ ►► oder „Voriges“ ◀◀ verwenden, um zum nächsten oder vorigen Bild zu springen.
- Drücken der Pause-Taste ►|| friert das Bild ein. Um zur Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie die Wiedergabe- oder die Pausetaste ►|| .
- Sie können das Bild durch Drücken der Rotationstaste um 90, 180 oder 270 Grad drehen.

Musikwiedergabe.

Wenn Sie sich bereits im STORAGE-Modus befinden:

- Verwenden Sie die Navigationstasten Links ◀ oder Rechts ▶, um zu Musik zu blättern und drücken Sie dann die OK-Taste.
- Auf dem Bildschirm wird eine Liste der auf dem Speichermedium vorhandenen Musikstücke angezeigt.
- Verwenden Sie die Navigationstasten Aufwärts ▲ oder Abwärts ▼, um das Musikstück, welches Sie anhören möchten, zu markieren und verwenden Sie die OK-Taste, um es auszuwählen.
- In dieser Option können auch mehrere Musikdateien ausgewählt werden.
- Sobald die Auswahl getroffen wurde, drücken Sie die Wiedergabetaste, um die Wiedergabe zu starten.
- Sie können die Tasten „Nächstes“ ►► oder „Voriges“ ◀◀ verwenden, um zum nächsten oder vorigen Musiktitel zu springen.



- Drücken der Pause-Taste ►|| hält die Musikwiedergabe an, um zur Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie die Wiedergabe- oder die Pausetaste ►|| .
- Sie können ein einzelnes Musikstück oder die ganze Liste durch Drücken der Wiederhol-Taste wiederholen.

Abspielen von Filmen.

Wenn Sie sich bereits im STORAGE-Modus befinden:

- Verwenden Sie die Navigationstasten Links ◀ oder Rechts ▶, um zu Movie zu blättern und drücken Sie dann die OK-Taste.
- Auf dem Bildschirm wird eine Liste der auf dem Speichermedium vorhandenen Filme angezeigt.
- Verwenden Sie die Navigationstasten Aufwärts ▲ oder Abwärts ▼, um den Film, welchen Sie anschauen möchten, zu markieren und verwenden Sie die OK-Taste, um ihn auszuwählen.
- In dieser Option können auch mehrere Filmdateien ausgewählt werden.
- Sobald die Auswahl getroffen wurde, drücken Sie die Wiedergabetaste, um den Film abzuspielen.
- Sie können einen Film vor- und rückwärts spulen, indem Sie die Vorlauf- ►► und Rücklauf-Tasten ◀◀ verwenden.
- Sie können die Tasten „Nächstes“ ►►|| oder „Voriges“ ◀◀|| verwenden, um zum nächsten oder vorigen Kapitel zu springen.
- Drücken der Pause-Taste ►|| hält die Musikwiedergabe an, um zur Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie die Pausetaste ►|| noch einmal.



Technische Daten

Modell	AQLS-32	AQLS-42	AQLS-55	AQLS-65
LCD-Bildschirm	32 Zoll	42 Zoll	55 Zoll	65 Zoll
Auflösung	1920 x 1080 p	1920 x 1080 p	1920 x 1080 p	1920 x 1080 p
Helligkeit	500cmd/m ²	500cmd/m ²	500cmd/m ²	500cmd/m ²
Kontrastverhältnis	10.000 : 1	10.000 : 1	10.000 : 1	10.000 : 1
Ansprechzeit	6msec	6msec	6msec	6msec
Betrachtungswinkel	170°	170°	170°	170°
Glas	gehärtet, entspiegelt	gehärtet, entspiegelt	gehärtet, entspiegelt	gehärtet, entspiegelt
IP Zertifikat	IP66	IP66	IP66	IP66
Stromversorgung	100-240V,50/60Hz.	100-240V,50/60Hz.	100-240V,50/60Hz.	100-240V,50/60Hz.
Arbeitstemperatur	-20°C bis + 46°C	-20°C bis + 46°C	-20°C bis + 46°C	-20°C bis + 46°C
Luftfeuchtigkeit	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%
Lautsprecher	nein	nein	nein	nein
Medienunterstützung	SD und USB Schnittstelle	SD und USB Schnittstelle	SD und USB Schnittstelle	SD und USB Schnittstelle
Abspielformate	MPEG1-4 JPEG/WMA/AVI	MPEG1-4 JPEG/WMA/AVI	MPEG1-4 JPEG/WMA/AVI	MPEG1-4 JPEG/WMA/AVI
Tunerformat	ATV & DTV	ATV & DTV	ATV & DTV	ATV & DTV
Steuerung	IR & RS232	IR & RS232	IR & RS232	IR & RS232
Abmessungen (BxHxT)	858x533x120mm	1084x680x120mm	1419x844x137mm	1641x976x137mm
Eingänge	HDMI,VGA,Component,RF(Antenne), Composite (Cinch), Audio L-R(Cinch), SD Karte, USB			
Ausgänge	Audio L+R (Cinch), Lautsprecherkabel(Paar vom eingebauten Verstärker mit 12 W je Kanal)			

Modell	AQLH-32	AQLH-42	AQLH-55	AQLH-65
LCD-Bildschirm	32 Zoll	42 Zoll	55 Zoll	65 Zoll
Auflösung	1920 x 1080 p	1920 x 1080 p	1920 x 1080 p	1920 x 1080 p
Helligkeit	1500cmd/m ²	1500cmd/m ²	1500cmd/m ²	1500cmd/m ²
Kontrastverhältnis	10.000 : 1	10.000 : 1	10.000 : 1	10.000 : 1
Ansprechzeit	6msec	6msec	6msec	6msec
Betrachtungswinkel	170°	170°	170°	170°
Glas	gehärtet, entspiegelt	gehärtet, entspiegelt	gehärtet, entspiegelt	gehärtet, entspiegelt
IP Zertifikat	IP66	IP66	IP66	IP66
Stromversorgung	100-240V,50/60Hz.	100-240V,50/60Hz.	100-240V,50/60Hz.	100-240V,50/60Hz.
Arbeitstemperatur	-20°C bis + 46°C	-20°C bis + 46°C	-20°C bis + 46°C	-20°C bis + 46°C
Luftfeuchtigkeit	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%
Lautsprecher	nein	nein	nein	nein
Medienunterstützung	SD und USB Schnittstelle	SD und USB Schnittstelle	SD und USB Schnittstelle	SD und USB Schnittstelle
Abspielformate	MPEG1-4 JPEG/WMA/AVI	MPEG1-4 JPEG/WMA/AVI	MPEG1-4 JPEG/WMA/AVI	MPEG1-4 JPEG/WMA/AVI
Tunerformat	ATV & DTV	ATV & DTV	ATV & DTV	ATV & DTV
Steuerung	IR & RS232	IR & RS232	IR & RS232	IR & RS232
Abmessungen (BxHxT)	858x533x120mm	1084x680x120mm	1419x844x137mm	1641x976x137mm
Eingänge	HDMI,VGA,Component,RF(Antenne), Composite (Cinch), Audio L-R(Cinch), SD Karte, USB			
Ausgänge	Audio L+R (Cinch), Lautsprecherkabel(Paar vom eingebauten Verstärker mit 12 W je Kanal)			





Garantiekarte

Wichtig: Aktivieren Sie Ihre Garantie

Sollten mit Ihrem AquaLite Bildschirm irgendwelche Probleme auftreten, dann kontaktieren Sie bitte Ihren Lieferanten.

Um Ihre Garantie zu aktivieren, müssen Sie die nachfolgenden Daten eintragen und das Formblatt innerhalb eines Monats ab Kaufdatum Ihres Bildschirms an AquaLite Outdoor schicken, mit einer beigefügten Kopie Ihrer Kaufsrechnung. Oder Sie registrieren sich online unter www.aqualiteoutdoor.com.

Name: _____

Adresse: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Modellnummer des Produkts: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Lieferant: _____

Rechnungsnummer: _____

Art der Umgebung, in welcher der Bildschirm verwendet wird:



Notizen



Kontaktadressen

Vertrieb:

IAD GmbH.

International Audio Distribution
Johann- Georg- Halske- Str. 11
41 352 Korschenbroich
Deutschland
Tel.: 0049-2161-61783-0
Fax: 0049-2161-61783-50
E-Mail: info@iad-gmbh.de

Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Übersetzung: H. Hirner, A – Krems, 140208



Aqualite Outdoor
12 England's Lane
Hampstead
London, NW3 4TG
Telephone: (+44) 0207 4491775
Email: Sales@aqualiteoutdoor.com

